

УМІЛО ЗАСТОСОВУЙ МАСКУВАЛЬНУ СІТКУ!






У природі не існує прямокутних дерев, кущів та пагорбів!
За допомогою підпірок та прикріплень кілочками **ЛАМАЙ ФОРМУ** маскувальних сіток!



УМІЛО ЗАСТОСОВУЙ ПІДПІРКИ ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ МАСКУВАЛЬНИХ СІТОК!



Використовуй підпірки з шапками!

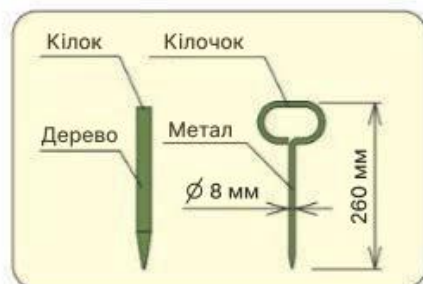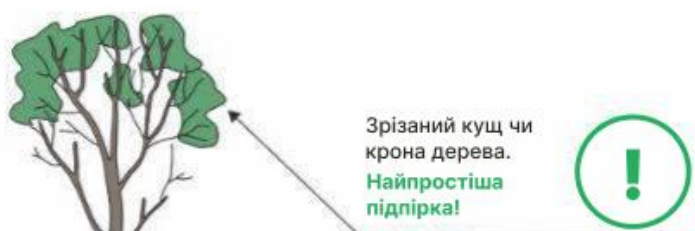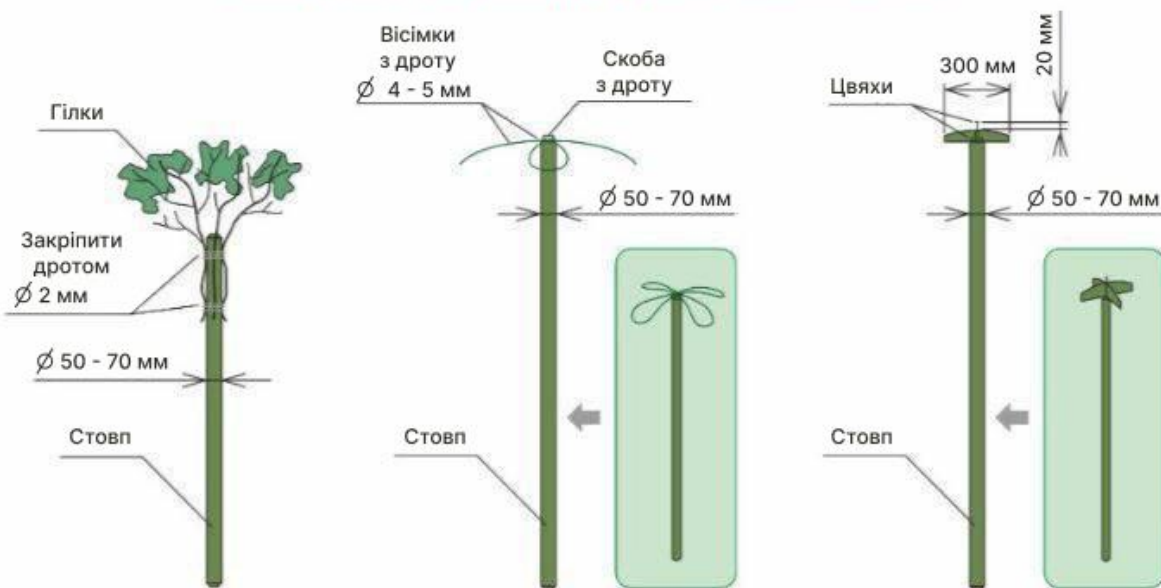

УМІЛО ЗАСТОСОВУЙ МАСКУВАЛЬНУ СІТКУ!

ПАМ'ЯТАЙ, ЩО ПРОТИВНИК ЗДІЙСНЮЄ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕПЛОВІЗОРІВ ТА ПРИЛАДІВ НІЧНОГО БАЧЕННЯ (ПНВ)!

Тепловізор — пристрій для спостереження за розподілом температури на поверхні об'єкта на відстані. Чим тепліший предмет, тим яскравіше він відображається.

Прилад нічного бачення (ПНВ) — пристрій для спостереження за місцевістю в умовах недостатнього освітлення. ПНВ посилює відбите від предметів світло (Місяця, зірок або світло інфрачервоних освітлювачів).

Зображення танка, зроблене тепловізором. Умовна схема.



Нагрітий двигун сильно світиться.


Танк без маскувальної сітки

Зображення танка, зроблене приладом нічного бачення (ПНВ). Умовна схема.



Танк без маскувальної сітки

Сітка торкається броні. Вона нагрілась над двигуном.

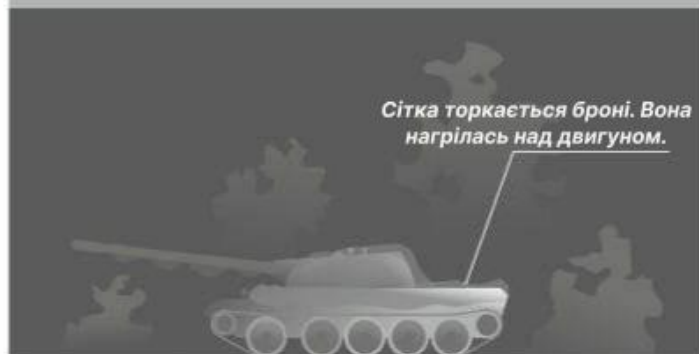


Танк із маскувальною сіткою-накидкою. Неповне маскування.

Сітка частково маскує танк



Танк із маскувальною сіткою-накидкою. Неповне маскування.

Сітка не торкається броні. Вона зменшила світіння танка.

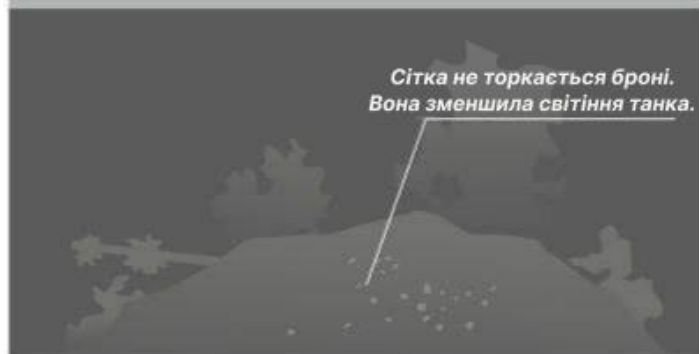

Маскування повноцінним маскувальним комплектом. Повне маскування.



Маскування повноцінним маскувальним комплектом. Повне маскування.

Застосовуй сітку правильно! Ламай її форму за допомогою підпірок та пришпилюй кілками! Відстань між технікою та сіткою має бути 0,3 - 0,5 м!

Сітка не повинна торкатися поверхні техніки!



Схема маскування окопу танка або БМП у степовій місцевості при механічному або при вибуховому методі риття котловану




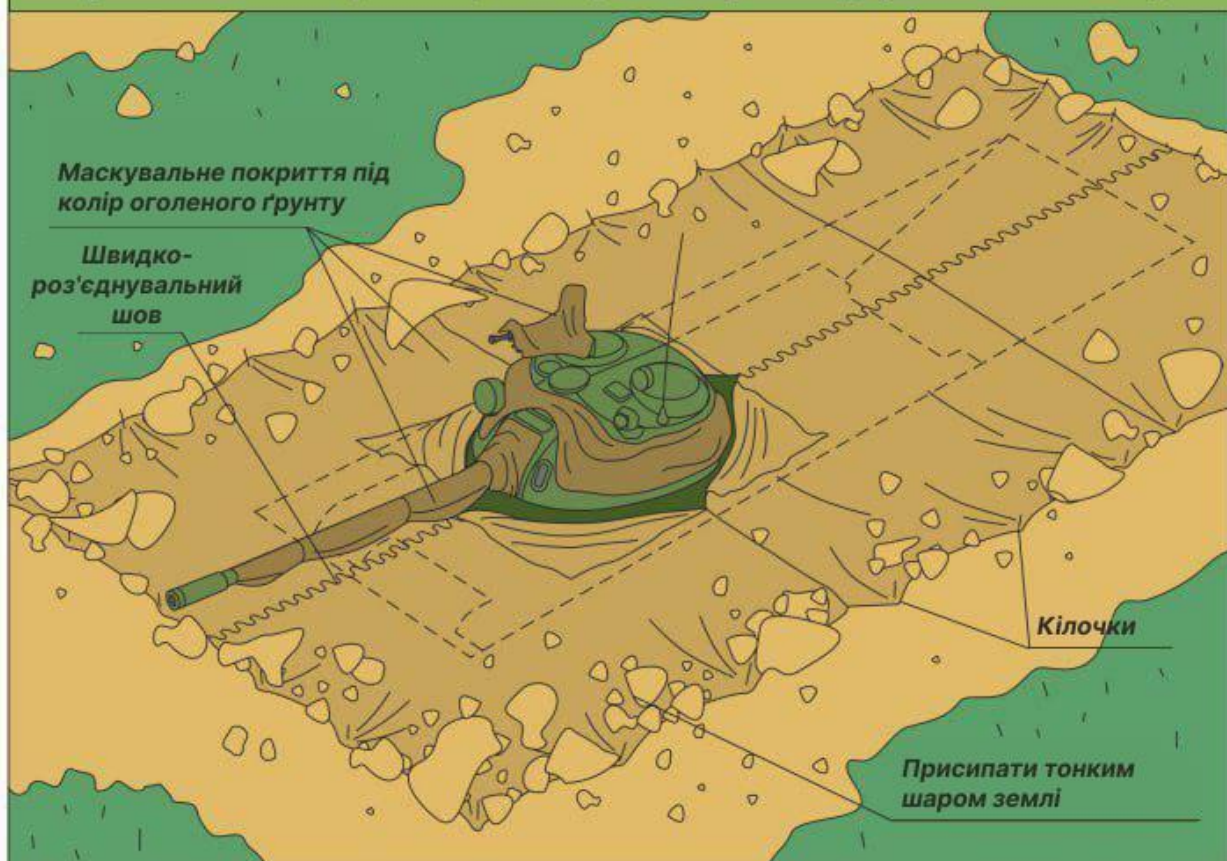


Схема маскування окопу танка або БМП у чагарнику при ручному методі риття котловану

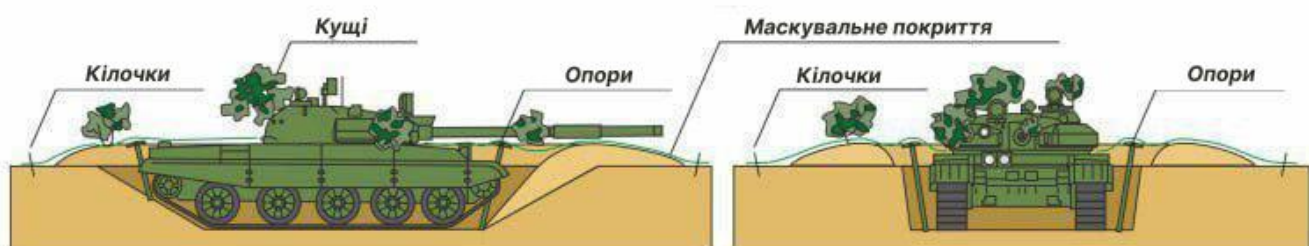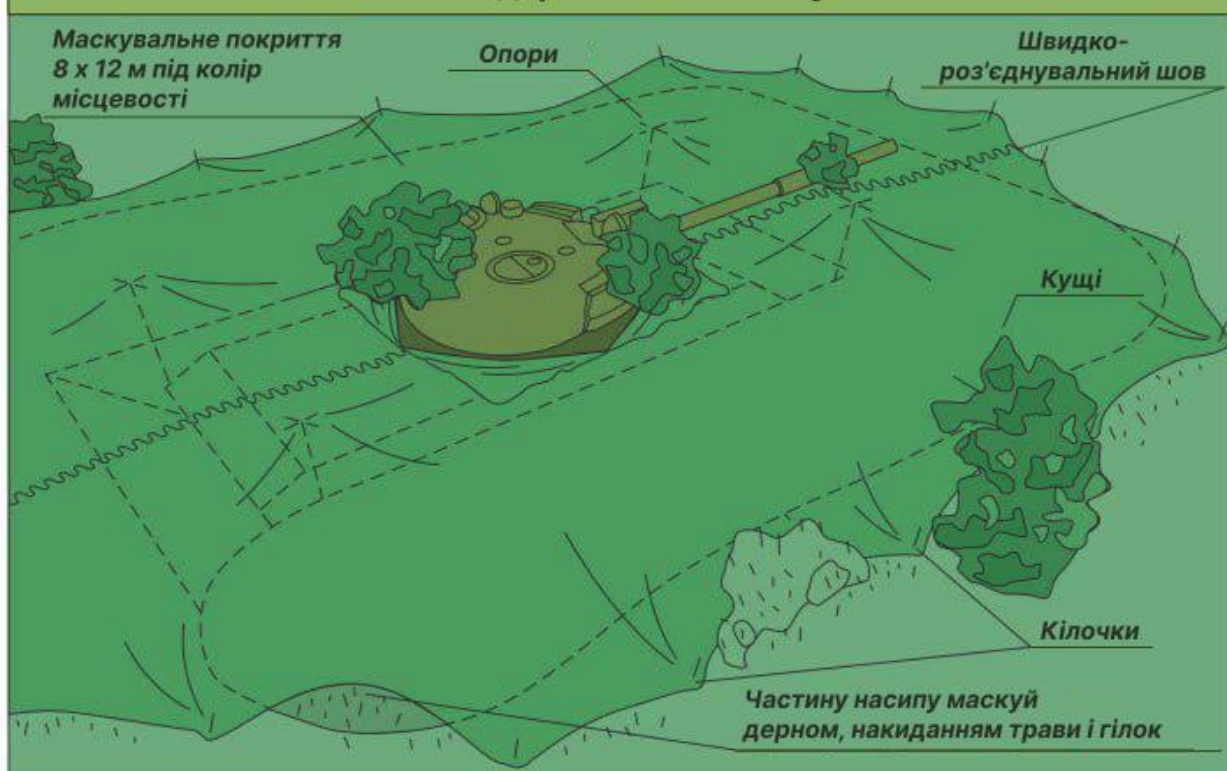

УМІЛО МАСКУЙ ОКОП!

МАСКУЙ БІЙНИЦІ ТА ВАЖЛИВІ ДІЛЯНКИ УКРІПЛЕННЯ!

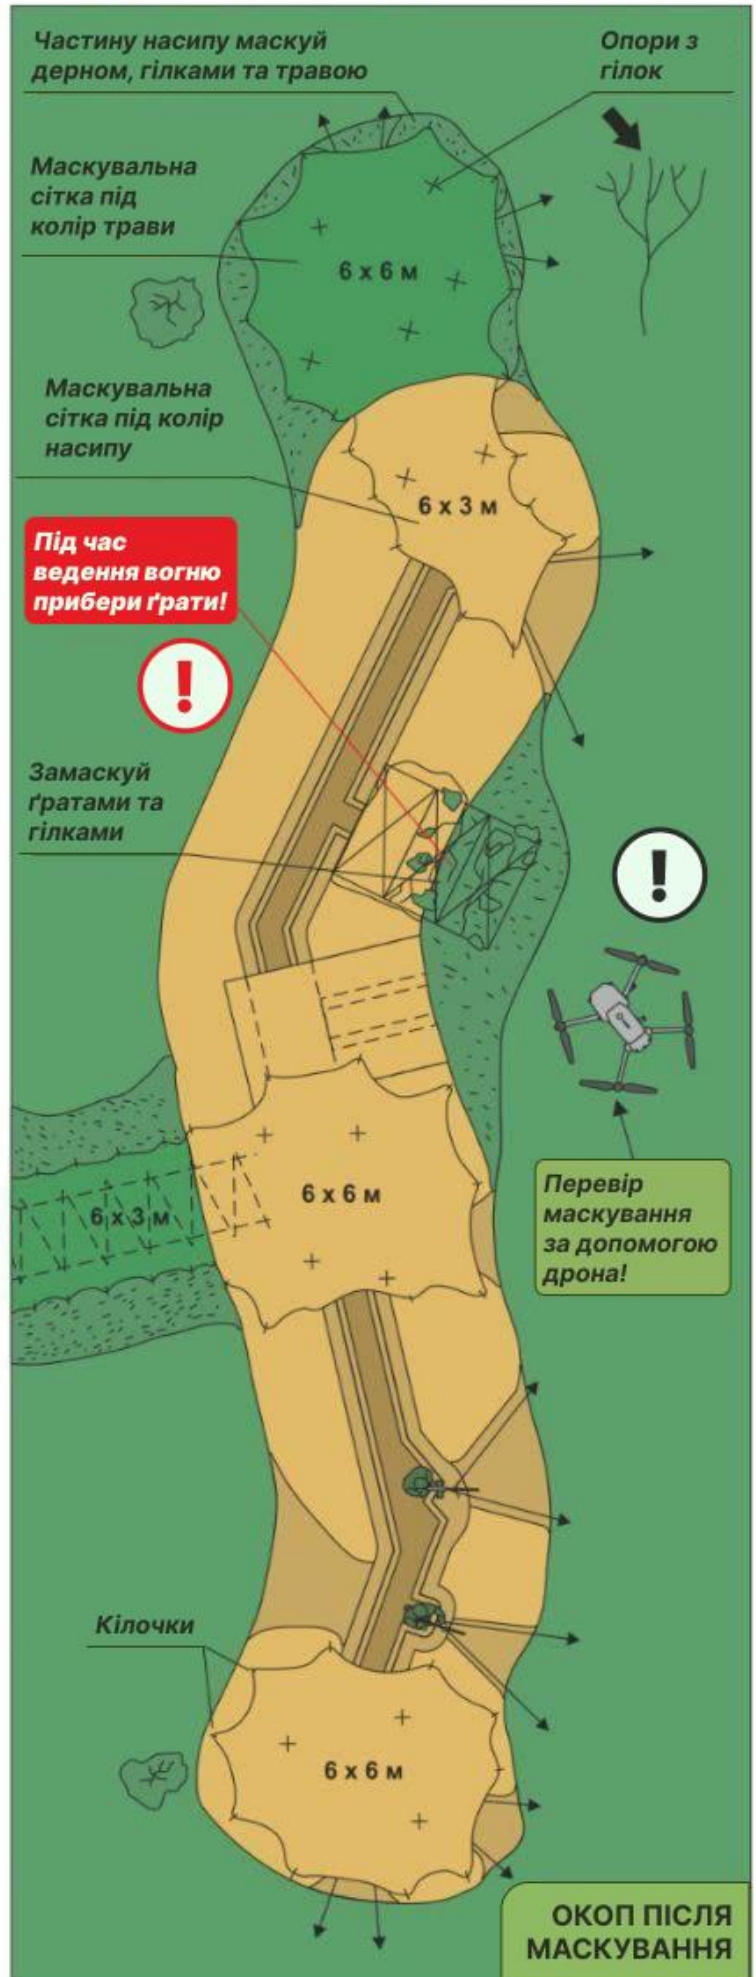

НЕ ДЕМАСКУЙ ОКОП!



НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ БІЛІ ПОЛІПРОПІЛЕНОВІ
МІШКИ ПРИ БУДІВНИЦТВІ ПОЛЬОВИХ
УКРІПЛЕНЬ — **ВОНИ ДЕМАСКУЮТЬ**
ПОЗИЦІЮ!

ВИКОРИСТОВУЙТЕ МІШКИ
ЗЕЛЕНОГО КОЛЬОРУ!



**Білі мішки добре
видно на тлі землі
та трави!**



Схема маскування окопу для 100-мм протитанкової гармати МТ-12 «Рапіра»

